特定小電力ハンディトランシーバー (総務省技術基準適合品)

DJ-PB27

取扱説明書

本書には基本的な操作方法を記載しています。 拡張機能については弊社ホームベージをご覧 ください。



アルインコのトランシーバーをお買い上げいただきましてありがとうござい ます。本製品の機能を充分に発揮させ、効果的にご使用いただくため、この 取扱説明書をご使用前に最後までお読みください。アフターサービスなどに ついても記載していますのでこの取扱説明書は大切に保管してください。また、 **補足シートや正誤表が入っている場合は、取扱説明書と合わせて保管してく** ださい。ご使用中の不明な点や不具合が生じたとき、お役に立ちます。本製 品は免許・資格不要の特定小電力無線電話として、各種通信にお使いいただ けます。

Pルインコ株式会社 電子事業部

東京都美所 〒183-0927 東京都中央区日本線2丁目3番4号 日本地ブラザビル14階 TEL-03-3278-5888 大阪京南美所 〒541-00-03 大阪市中央区高連橋4丁目4番9号 淀屋像ダイビル13階 TEL-06-7838-2381 福岡常美所 〒842-0016 福岡市博多区博多駅側1丁目3番6号 第3博多徳成ビル7階 TEL-092-473-8034

アフターサービスに関するお問い合わせは

お買い上げの販売店または、フリーダイアル 0120-464-007

ユロンのROUGHES A.C.A. フリーフィア アルビスを ロンピー4と 金屋とごからでは得なる。サービスを口につならかます。 乗付時業、10:00~17:00円線〜金線(機能はび12:00~18:00は数とます) スームページ http://www.xiinzo.co.ju/ 「漢子業費」をご覧ください。

PS0811

使用前のご注意

■で使用環境

臺瀛、多瀛、蘆射日光の当たるところ、粉じん の多い場所は避けてお使いください。

■分解しないで

特定小電力トランシーバーの改造、変更は法律で禁止されています。分解したり内部を難ける ことは絶対にしないでください。

■こ使用禁止場所

本機は総務省技能選進権合品ですが、 使用達託 あります。次のような場所では使用しないでく

(航空機内、空港敷地内、新幹線車両内、中継 展画(刀、寒線内など)

日本国内でのみ使用してくがさい

This product is permitted for use in Japan only.

■通信距離 通信できる距離は周囲の状況によって大きく異 なります。

・ 海上、山頂など条件のよい所 : 2km またはそれ以上 ・ 海原など産事物のない平地 : 500m ~ 1km 程度

日満しのよい者 気外の仕字後・500m 程度 市街地のような観音物の多い所: 200m 程度



■外郭保護性能について

防水キャップをはめた状態で IP54 相当の耐震防水になり ます。ただし、常に水しのきや海水、油塩、蒸品がかかる 環境や、鉄粉が飛散するような環境での使用で発生する不 異合については保証しておりません。また、すべての創意 を出済前に検査してその性能を保証するものではない「相 当品」ですので、水没、流水での洗浄は絶対におやめくだ さい、著れたときは乾いた布で手早く拭き取り、電池を抜いて内部をよく乾燥させてください。 防水素材は時製が経っと劣化しますので、弊社では外類保護性能についても製 品と同じ保証期間とさせていただいております。

■バッテリーセーブについて

電池の海邦を防ぐ機能です。受信持ち受け状態で的らも問 キー操作がないとこの機能が動作します。信号を停信する か、キー展示が記さないるとバッテリーセーブは解除され ます。バッテリーセーブ動作時に怪号を受達すると、通話の 始めが登切れる場合がありますが、異常ではありません。

本機に採用されている電波の性質と、屋外では大きな連 物や地形による影響を受けたり、屋内では壁や天井など を繋にはさむと過話距離は短くなります。

これはグループトーク機能に使われるトーン億号の精動が、機種によってばらつくことによる相性のためであり

■グループトーク機能の互換性について グループトーク機能を使用する際、特定の番号において 異なる機種との間で通話が全切れる場合があります。こ のようなときは違う番号を選んで通路をお試しください。

電池の入れ方


(1)カバーを開ける


ロックを外してカバーを開けます。 ②電池を入れる

+/一の表示に従って単三形乾電池3本をセットします。 ③カバーを閉める

カバーを閉めロックをかけます。



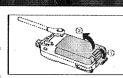

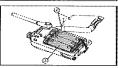

安全上のご注意

製品を安全にご使用いただくため、「安全上のご注意」をご使用の前にお読みください。

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への会霊や影響 **、の損失を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のよ** うになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または霊響を負う 八倉牌

危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または監察を負うす 能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が復言を負う可能性が孤況 される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

表示の意味 区記号 ▲ 記号は、注意(信頼・警告含む)を促す内容があることを告げるものです。 図の中には具体的な注意内容が描かれています。

> 図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。

配号は、行為を指摘したり指示する内容を集けるものです。 中に異体的な指示内容(左図の場合は AC アダプターをコンセントから 抜け)が描かれています。

本製品の故障、誤動作、不異合、あるいは後端などの外務要因にて通信などの機会を失ったために生した損害 などの特殊経済接害につきましては、当社は一切その責任を負しかねますので、あらかじめこ了京くださし。

∧警告・注意

■使用環境・条件

この製品を人命救助などの目的で使用し て、万一、故障・誤動作などが原因で人 かが失われることがあっても、 製造元お よび販売元はその責任を負うものではあ

この製品を何らかのシステムや電子機器 の一部として組み込んで使用した場合、 いかなる契動作・不具合が生じても製造 元および販売元はその責任を負うもので

内部から漏れた液が皮膚や衣服に付着したときは、皮膚に障害を起こすおそれが ありますので、すぐにきれいな水で洗い 流してください。

この製品を使用できるのは、日本無内の 〇 みです。国外では使用できません。 の みです。国外では使用できません。 his product is permitted for use in Jenen privi

この製品どうし、または他のトランシー バーとともに至近距離で複数台使用しないでください。お互いの影響により故障・ 智動作・不具合の原因となります。

指定以外のオブションや微粒のアクセゼ ● 対一製品を接続しないでください。故障 の原因となります。

自動車などの運転中に使用しないでくだ さい。交通事故の原因となります。 運転者が使用するときは罪を安全な場所 に止めてからご使用ください。携帯型ト ランシーバーを運転者が走行中に使用す ると道路交通法道反で前せられます。

数子機関の近くでは原葉しないでくださ A. 電波障害により機器の故障・誤動作 の意思となります。

新空機内、空港敷地内、新幹線専両内、 中経囲周辺では使用しないでください。 確行の安全や無線局の遅角、放送の受響 に支障をきたしたり、各種機器が故障・ 映動作する原因となります。 病族や医療機関では、医療機関などに支

● 病院や医療機関では、紅線などのでは 関がないか十分に確認の上、管理者の許可のもとご使用ください。 「一本を使用したことによっ」 トランシーバーを使用したことによって、いかなる契約作・不異合が生じても、 当社は一切その責任を負いかねますので

テレビやラジオの近くで使用しないでく りださい。電波障害を与えたり、受けたり することがあります。

○ 選技の高い場所、ほこりの多い場所、風 通しの悪い場所には置かないでください。 か、火災・器電・故障の原因となること

ぐらついた台の上や頃いた所、復動の多 ○ い場所には無かないでください。 落ちた り、倒れたりしてけがの原因となること

直射日光があたる場所や車のヒーターの ● でき出し口など、実際に温度が高くなる 場所には覆かないでください。内部の連 度が上がり、ケースや部品が変形・変色 したり、火災の原因となることがありま

類理台や加速器のそばなど油煙や現気が の当たるような場所には置かないでくださ い、火災・緊電・故障の原因となること があります。

電波を使用している関係上、トランシー - の選訟は第三者による特受を完全に の用止することはできません そのため、機密を要する重要な連絡に使用することはお勧めできません。 ■トランシーバー本体の取り扱いに

√ヤホンを使用する場合、あらかじめ養養を下げてください。移力養者の原因になることがあります。

アンテナを誤って目などにささないよう にしてください。

長期間ご使用にならないときは、安全の ため必ず本体の電源をOFFにして、電 池を取り外し、充電器をご使用の場合は ACアダプターをACコンセントから抜 いてください。

マイク部にシール類を貼らないでくださ ● い。相手に番声が競こえなくなります。

このトランシーバーは調整済みです。特定 小電力トランシーバーをユーザーが改造、 変更することは法律で禁止されています。 サイズ違いのアンテナに交換することは できません。

防滞停運には条件があります 水などでぬれやすい場所 (圏呂場など) では使用しないでください。故障の原因 となります。

布や布団で覆ったりしないでください。 ● 繋がこもり、ケースが変形したり、火災 の原因となります。 運射日光を避けて風 道しの良い状態でご使用ください。

水をかけたり、水が入ったりしないよう また故意にぬらさないようにご注意くだ さい、故障の原因となります。

近くに小さな金属物や水などの入った空 の 鍵を置かないでください。こぼれたり、 中に入った場合、火災・整常・故障の原 因となります。

イヤホン/マイクロホン領子にはオブションのイヤホン/マイクロホン以外は 接続しないでください。故障の原因となることがあります。

● 衝撃や水分、異物の混入などによる故障 の場合は、保証対象外になります。

■充電器の取り扱いについて

充蓄器の AC アダプターを、AC コンセ ントに確実に差し込んでください。AC アダプターの刃に金具などが触れると、 火災・感電・故障の原因となります。

● 指定以外の職圧で使用しないでください。火災・感管・故障の原因となります。

充郷器の AC プラグのコードをタコ定配 ○ 線しないでください。加熱・発火の原因 となります。

ぬれた手で充露器の AC アダプターに触 ○ れたり、抜き葉ししないでください。感 響の無因となります。

充盤鍵の AC アダプターの刃に、ほこり か付着したまま使用しないでください。
 ショートや加熱により火災・感電・故障 の原因となります。

充電器の AC アダプターを抜くときは、 ○一ドを引っ張らないでください。火災・ 密電・故障の原因となることがあります。 磁率 AC アダート 数ず AC アダプターを持って抜いてくだ さした

充電器の AC アダプターを熟器具に近づ りないでください。火災・感電・故障の 豪国となることがあります。

リチウムイオンバッテリー EBP-70 の充電

②ACアダプターのブラグを充電スタンドのジャックに接続します。

③ACアダプターを家庭用コンセントAC100Vに接続します。

EDC-158Aは2台同時に充電することもできます。

ッ。 ②バッテリーパック単品で充電することもできます。

⑤充置が開始され赤色ランブが点灯します。

(EDC-158A/EDC-184A)

③充電が完了すると赤色ランプが消灯します。EDC-184Aでは緑色ランプが点灯しま

①リチウムイオンパッテリーEBP-70を極性に注意してトランシーバーに装着します。

②トランシーバーを充電スタンドの、前後いずれかのポケットに挿入します。

バッテリーパックの極性に注意して充電スタンドに装着してください。

■異常時の処置について

○

以下の場合は、すぐ本体の電源をOFF
にして、歯池を取りが。 にして、電池を取り外し、充電器をご使用の場合は、ACアダプターをACコン

すから、絶対にお止めください。

> ■異常な音がしたり、煙が出たり、変な 臭いがするとき ■落としたり、ケースを破損したりした

■内部に水や異物が入ったとき ■ AC アダプターのコードが傷んだとさ (流線の露出や断線など)

雷が鳴り出したら安全のため本体の電影 ● をOFFにし、充電器をご使用の場合は ACアダプターをACコンセントから扱 いて、ご使用をお控えください。

爾保守・占給

汚れた場合は柔らかいきれいな布で乾拭

754 UC場合は柔らかいきれいな布で乾却 きしてください。 ペンジン、シンナー、アルコール、洗剤 などを使うと外接や文字が変質する恐れ があります。 があります。 洗浄剤などを直接トランシーバーに吹き

付けないでください。機器内部に浸透し 放降の原因となります。

お手入れの際は、安全のため必ず本体の 電源を OFF にして、電池を取り外し 充電器をご使用の場合は、AC アダプタ を AC コンセントから抜いてください。

本体や充電器のケースは、鋼けないでく ださい。 けが・感電・故障の原因となります。P


部の点検・修理は、お買い上げの販売記または当社サービスセンターにご依頼< ださい 製造番号ラベルをはがさないでくださ

> 。。 製造番号がわからないと保証サービス。 お受け頂くことができません。

□ベルトクリップ □ハンドストラップ □取扱説明書(本書)

□保証書

取り外すときはロックレバーを押さえながら下方向へ

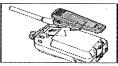

充電池、充電器および関連するアクセサリーは下記のとおりです。 ニック/水幸/(ッテリー EEP/256H (2897 / 800mán) リチウムイオン(1951)- FBP.70 (979 / 1000mán)

ツイン主選罪セット EDC-109J (克羅約2馬朔) シンガルを掌握セット

EDC-115 (戒繳約12時期)

充電池および充電器(オプション)

ツイン帝総器セット EDC-158A (市総約 2.5 連絡) EDC-1588 (東聯約25萬線) ツイン選続スタンド **遺跡で第月40アダプター** EDC-162

シングル交換器セット FTYC-1944 (安徽约25间第

製経事には継ぎ足し五響ができる FRP-70 をお使いください。


近に充着されていません。お買い上げ後に遺光度してからごが用ください 注意 発見のが発売があっても発き装品専用です。市販の対象地を対象することはできません。 対象ではトラントー の単類を切ってください。


ニッケル水素バッテリー EBP-25NH の充電

(EDC-109J/EDC-115) ・ ①ニッケル水素パッテリーEBP-25NHを極性に注意してトランシーバーに装着します。 PACアダプターのブラグを充電スタンドのジャックに接続します。


③ACアダプターを家庭用コンセントAC100Vに接続します。 ②トランシーバーを表達スタンドのポケットに関えします。 ③元章が関始されEDC 109Jでは赤色ランブが点派し、EDC-115では赤色ランブが点灯します。 ③EDC-109Jでは充電が完了すると緑色ランブが点灯します。

②EDC-115では約12時間で充電が完了しますので、時間が経過したらトランシー バーを充電スタンドから抜いてください。EDC-115の赤色ランプは通電を示すもの であり、トランシーバーを挿入しているときは常に点灯しています。

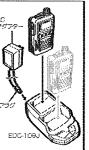

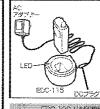

元算器にトランシー パーを挿入してもうま ★記録しないときは、
大変素子の方にをない。 た布で料き取ってくか

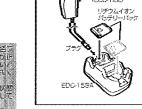

EDD-158#

クシーハーを使って国際を接続がつらからが 最近でください。 元曜時期を検知する回線の関係を提により、こ のような動作をすることがありますが実際で のオンエ・イン・フロー ※採用値に100% 元素性度・アの保存が発送されています。 特に最近が減ったでま保存すると数々月で発展できなくなることがありますので、定期的 に過盛して有元素するメンテナンスをおこ

元ペランフの動作について バッテリーが高充電に近いと充場的を知ら せるランフが点灯しないことが振ります。 どのようなときは、しばらくトラッシーバー を伴って減難地表示が出たら一章しでくださ


これは過去場を防止する回路が高いているた

充電器の前方のボケットではランフからだす

ソーバーを使って電影を終い切ってから?

るの後方のボケットでは急切しない。あるに はその逆の動作をする場合も、しばらくトラ

めてあり、放棄や異常ではありません。

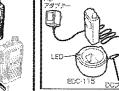

ETC-169Jは保護回路が厳い水場合、赤色ランプと総合 ンプが国場に点滅します。この場合パッテリーペックが しく装着されていることを確認し、異常が集場がらない。 3.色も万美かり考えられるため時にころ達してください ● コンテル水素パッテリーを保存するとき体験が置いた状態 で検索を選択器はトランシーバーから取り外して保存して またる。中国二十度は空池を完全に使い切って満充端するメ

これを見ると思わからいしてお客できなくなることかもり

ÆDC:122

東部部にトランシーバーを購入してもうまく 発育しないときは、光電線子の方れを乾いた 布で促進取ってくださる。

特定小電力の通信制限について

特定小電力トランシーバーの通信に関する制限事項について説明します。

3分制限(3分以上は連続で送信できません) ……………

10秒前に警告音が鳴ります。通信時間が合計3分になると自動的に送信は停止します。 中継通話の場合も運続した中継動作は3分で停止します。

3分の通信時間利限により、自動的に適信が単正した後は、約2秒だらないと次の送 キャリアセンス(受信中は送信できません) ……………

一定の強さ以上の信号を受信しているときは [PTT] キーを押しても送信できません。 受信中に[PTT] キーを押すとアラーム音が鳴り、送信できないことをお知らせします。 生物 ヒーブをOFF にしているとき、アラーム音が鳴りません。

付属品と取り付け方


付属品をご確認ください

(注意) 保証的に登入の目的が記載されていないときは、語の型・3シートを保証書というさんに発達して ください。ご義人日が経明できる無限がないとの変サービスに無効となりますのでごと考ください。

ベルトクリップの取り付け-------

ベルトクリップを本機の背面にスライドさせてはめ込

スライドします。 ルトクリップEBC-37を破損・紛失した場合はご

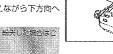

本機背面上部にあるストラップ用の通し穴に取り付け 束す.

連結スタンド EDC-158R による充電

EDC-158Rを使用して運結充電する場合、必ず大容量のACアダプターEDC-162が 必要です。

①ACアダプターがEDC-162であることを確認します。

②スタンドのコネクタどうしを接続します。スタンドは最大4台まで連結できます。 ③付属の接続ステーをスタンド底面の溝に合わせてスライドさせます。

確実にスタンドどうしが固定されたことを確認してください。


②ACアダプターのコネクタを、端のスタンドのコネクタに接続します。

⑤ACアダプターを家庭用コンセントAC100Vに接続します。

⑥トランシーバーまたはバッテリーバック単品を充電スタンドのポケットに挿入します。 充電が開始され赤色ランプが点灯します。

最大8台まで同時に充電することができます。

②充電が完了すると赤色ランプが消灯します。

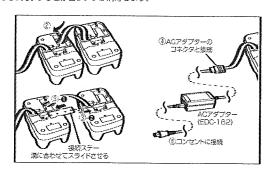

各部の名前とはたらき

前面书......



√ 秘話機能表示 / コンパンダー機能表示

---遊營淮夷示

ベル機能表示

中継 秘話 〇一/ 個面

VOX機能表示

3:88

EZW SEEDS

各種機能を用途やお好みに合わせてカスタマイズすることができます。

セットモードにする......

(i)[FUNC]キーを押しながら(SET)キーを押します。 →セットモードに入り項目が表示されます。 ②[SET]キーを押すごとに頂目が切り替わります。 (FUNC)キーを押すと前項目に戻ります。 ②▽またはムキーを押して設定體を変更します。 ⑤[PTT]キーを押して設定を完了します。

図書 セットモードについての詳しい内容は、弊社ホームページをご覧ください。 http://www.ainco.co.py 「電子等楽」

セットモード	機能說明	建水項目	初期便
bt-AL	職治選択 (アルカリ /Li-ion/Ni-MH)	AL/Li/ni	AL
CP-oF	コンバンダー(雑音伝漢)	OFF/ON	OFF
νο-оF	VOX(音声検知送信)	OFF/Lo/Hi	OFF
SC-oF	₩話	OFF/ON	OFF
bP-Lo	ピープ音量(操作音)	OFF/Lo/Hi	Lo
EP-on	エンドビー(送信終了音)	OFF/ON	ON
bL-oF	ベル(呼び出しお知らせ)	OFF/ON	OFF
LP-5	ランプ	OFF/5 秒 /ON	5秒
PH-oF	PTTホールド (送信保持)	OFF/ON	OFF
Pt-on	PTT オンオフ(送儒禁止)	OFF/ON	ON
At-2	中経整接続手續	OFF/1/2	2
Er-on	イヤホン断線検知	OFF/ON	ON
. Cb-oF	コールバック	OFF/ON	OFF
Po-Hi	送信出力(Hi:10mW / Lo:1mW)	Lo/Hî	Hi
EG-oF	緊急過報機能(「SET/E」 便押しで過報)	OFF/ON	OFF

基本操作

本機の基本となる操作方法を説明します。カスタマイズ方法や拡張機能については弊社ホームベージをご覧ください。

電源を入れる

電源/音量ツマミを時計方向に回します。

音量を調整する

電源/音量ツマミを時計方向に回すと音量が大きく なります。

マキーとムキーを同時に押すと「ザー」というノイ スが聞こえ、音量の目安となります。 適切な音量に誘整してください。

チャンネルを合わせる

マまたは△キーを押して交互通話用チャンネルの LO1 ~ 09、bO1 ~ 11 を選択します。 通話したいトランシーバー全てを同じチャンネルに

キーを押し続けると連続してチャンネルが切り替わ

ります。 受信する

信号を受信するとスピーカーから相手の声が隠こえます。 ディスプレイのSメーターが個号の強さに応じて点灯します。

送信する

個号を受信していないことを確認してから [PTT]

→ [PTT] キーを押しながらマイクに向かって話し ます。マイクと口元は約5cm離してください。 一定の強さ以上の信号を受信しているときは**締**告音 「プププ」が織り送信できません。

[PTT] キーを確すと受信待ち受け状態に戻ります。 コールトーン機能

送信中にマまたはムキーを押すと、呼び出し音が鳴り相手を呼び出すことができます。 マとムキーでは音色が異なります。

中継通話-------

高接の通信では電波が届かない場所にいる相手と中継器を介して通話することができ ます。別途、弊社製の中継器が必要です。

チャンネルを合わせる

▽または△キーを押して中継通話用チャンネルの L10~18、b12~29を選択します。 →「中継」が点灯します。



[PTT] キーを押し続けます。 →遺後に「ピピ」という音が鳴ります。 [PTT] キーを押しながらマイクに向かって話します。

チャンネル、 グループ番号表示

お使いになる中継器の設定をご確認ください。 の使いになる中枢語の収定をご言葉へにごしら 中経器にグループトーク機能が設定されている場合は、 本機にもグループトーク機能を設定してください。

中級共チャンネルでは「病性の1.0回に過ぎけてさません。 それぞれの機器が至近距離にあると診験性することがあります。 ・子の一中経講師、子板・子機能は10m以上機してください。 が使いれるない・単分板値によっては長板がうまくれるこれが可以よっことがあります。 そのようちときはセットモードの中級お探析手機を変更しておおしください。

同じグループの人とだけ通話したいときは、グループトーク機能を使用します。

ノイズ音や憑信を低減する効果があります。

[GROUP] キーを押す

→グループ番号が点灯します。



グループ番号を合わせる

[FUNC] キーを押しながらマまたはムキーを押して自分の グループのトランシーバーを全て同じグループ番号に合わ 付ます。

グループ番号は01~50を選択できます。

送信する

[PTT] キーを押しながらマイクに向かって話します。 同じチャンネル、同じグループ番号の相手とだけ通話できます。

キーロックしておくと誤操作を防止できます。

簡易キーロック (Loc1)

[FUNC] キーを約2秒押します。 → [Loc1] が点滅したあと [0m] が点灯します。


解除するには同じキー操作をします。



通常キーロック (Loc2)

[FUNC] キーと [GROUP] キーを同時に約2秒押 します。

→ [Loc2] が点滅したあと [**0m**] が点釘します。 解除するには同じキー操作をします。

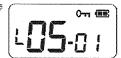

電池の残容量はディスプレイに4段階で表示されます。



電池容量に余裕が あります

職池が油耗して きました

マークが点減したら交換 野餅が近づいています

「電源が入らない」「ON / OFF を繰り返す」「ディスプレイ表示が消える」「ハウリング」 などの症状が出た場合も電池の消耗が考えられます。 新しい電池と交換してください。

しばらくご使用にならないときは、必ず電池を取り外してください。

★モ 「電海選択(セットモード) 設定が適正でないと正しいタイミングで電池交換帳期を表示しませる。

設定状態や操作がわからなくなったときに初期 化します。

[FUNC] キーを押しながら鑑測を入れます。 ・ディスプレイ全点灯中に [FUNC] キーを難します。 →工場出荷状態のLOTチャンネルになります。



その他の機能

本書には記載していない拡張機能については弊社ホームページをご覧ください。 http://www.alinco.co.jp/「電子事業」 内容をよく理解してからこれらの機能をお使いください。

デュアルオペレーションモード

リモコンモード

メイン サブの2つのチャンネルを1秒 本機をリモコンとして中継器のチャンネ ことに交互受信し、そのどちらとも通話 ルなどを連隣操作する機能です。本機 することができるモードです。1台のトラ 能は中継器 DJ-P101R, DJ-P111R ンシーバーで2台のはたらきをします。

DJP112Rに対応しています。 メモ

対ってこれらのモードに切り替わり、ディスプレイにおかしな表示が出たときは電源を入 利益すと正常な状態に回復することがあります。

故障とお考えになる前に

症状	原因	処 瀬
電源が入らない。	電池の入れ方が間違っている。	織池を正しく入れ端してください。
表示が消える。	電池が消耗している。	新しい電池と交換してください。
		充罨池を充電してください。
音が出ない。	音量が低すぎる。	適切な雷翼に調整してください。
受信しない。	チャンネルが違う。	間じチャンネルに合わせてください。
	グループ番号が違う。	同じグループ指号に合わせてください。
送信できない。	信号を受信している。	鑑号がなくなってから送信するか、チャンネ
		ルを変更してください。
	3分の通信制限時間を超過して	PTT キーを難し 2 秒たってから送信してくだ
	いる。	さい。
キー操作できない。	キーロックされている。	キーロックを蘇除してください。
充電しない	充電端子が汚れている。	充電端子の汚れを乾いた布で拭き取ってくだ
		さい
	売電池が専用品でない。	専用充電池 EBP-25NH、EBP-70 を使用し
		てください。

処置を実施しても異常が続くときはリセットしてください。 電池が消耗していると誤動作することがあります。新しい電池に交換してください。

製造中止製品に対する保守年限に関して

生産終了製品に関しては下記の一定期間補修用部品を常備しています。 不測の事態により在庫がなくなる場合もあり、修理ができないこともありま すのでご了承ください。

補修用部品の保有期間は生産終了後5年です。

オプション一覧

EBP-25NH ニッケル水器パッテリーパック EME-21AB イヤホンマイク黒 (カナル型) EBP70 リチウムイオンバッテリーバック EME-29A イヤホンマイク(草かけ型) FDC-1094 ツィンモ繁発セット (FBP-05NH 質) FMF-574 イヤホンマイク (わナル器 /買かげ) EDC-115 シングル元電器セット (EBP-25NH用) EME-30A イヤホンマイク (ブームマイク) EDC-158A ツイン充電器セット(EBP-70用) EME-31A イヤホンマイク(マイクロスピーカー) EDC-158R ツイン連絡スタンド (EBP-70用) BME-51A イヤホンマイク (耳かけ型) EDC-162 運結充電局 AC アダプター SME-52A イヤホンマイク(オープンエアー型) EDC-184A シングル充電器セット (EBP-70 用) EME-53A ヘルメット用ヘッドセット BME-6 ストレートコードイヤホン(オープンエアー型)BME-34A イヤホンマイク(カナル型)

BME-26 カールコードイヤホン (オープンエアー型) EME-49A イヤホンマイク (オープンエアー型) EME-50 ストレートコードイヤホン(耳かけ型) EME-39A 咽喉イヤホンマイク

EMS-59 スピーカーマイク (PTTホールド, VCX 機能停留不同)

890-61 ソフトケース

チャンネル表示

EME-21A イヤホンマイク(カナル型)

●交互消耗

交互通話用の PO チャンネルを搭載しています。(12 5KHz ステップ)

-9 チャンネル	ビジネス 11 チャンネル
(422.2000MHz)	b01 (422.0500MHz)
Ş	ş
(422.3000MHz)	b11 (422.1750MHz)

企業選託

中継通話用の27 チャンネルを搭載しています。(12.5KHzステップ)

レジャー 9 チャンネル	ビジネス 18 チャンネル
L10 (421.8125/440.2625MHz)	b12 (421.5750/440.0250MHz)
\$	§
L18 (421.9125/440.3625MHz)	b29 (421.7875/440.2375MHz)

送受信用波数	レジャーチャンネル	422.2000~422.3000MHz (交互)	
		421.8125~421.9125MHz (中継受償)	
		440.2625~440.3625MHz(中継送信)	
	ビジネスチャンネル	422.0500~422.1750MHz (交互)	
		421.5750~421.7875MHz (中継受信)	
		440.0250 ~ 440.2375MHz (中継送信)	
	制御チャンネル	421.8000/440.2500MHz	
電波形式	F3E (FM) /F1D (FSK)		
送 僖 出 力	10mW / 1mW		
受信感度	-1468u (1268 SINAD)		
音 声 出 力	400mW 以上 (本体スピーカー) / 80mW 以上 (外部出力)		
通信方式	単差 / 半複燃		
定格電圧	DC4.5V (単三形乾煙池 3 本)		
整作温度範围	-10 ~ +50°C		
寸 法	確 54.8mm ×高さ 94mm ×摩さ 27.3mm (突起物除く) アンテナ上方向状態の全高さ 165.4mm		
2 8	約 174g (単三形乾電池 3 本急む/ベルトクリップ除く)		
件输. ************************************	生かノ本有オス場合も	ジ ありキオ・	

仕様・定格は予告なく変更する場合があります。

本書の説明用イラストは、実物とは字体や形状が異なったり、一部の表示を省略している場 合があります。

本書の内容の一部、または全部を無衡転載することは禁止されています。